



Vinkli 2, Tartu  
51014, Estonia  
+372 5666 7699  
support@huumsauna.com

[huumsauna.com](https://huumsauna.com)  
#huumsauna

## **WIRING INSTRUCTIONS NOTICE DE CÂBLAGE**

Sauna controller UKU extension box  
Boîtier d'extension UKU du contrôleur  
du sauna

EN

## EXTENSION BOX 63 for HIVE Heaters 240V, 2x63A, 60Hz

Only used with controller models **UKU Wi-Fi** and **UKU Local**. **This installation drawing replaces the installation drawing in UKU manual.**

The following scheme is used to connect the heater over 9 kW (CLIFF, HIVE, HIVE Mini, STEEL 10.5, 12, 15 and 18 kW).  
Fix the unit to the wall with 4 screws.

### Placement

The extension box has to be located outside the steam room, near UKU main module.

Find the latest updates on our webpage [www.huumsauna.com](http://www.huumsauna.com)

FR

## BOÎTIER D'EXTENSION 63 pour HIVE Poêles électrique 240V, 2x63A, 60Hz

Uniquement utilisé avec les modèles de contrôleur **UKU Wi-Fi** et **UKU Local**. **Ce plan de montage remplace celui de la notice d'utilisation UKU.**



Le diagramme suivant est utilisé pour connecter l'appareil de chauffage au-dessus de 9 kW. (CLIFF, HIVE, HIVE Mini, STEEL 10.5, 12, 15, et 18 kW).  
Fixez l'unité sur le mur avec 4 vis.

### Placement


Le boîtier d'extension doit être situé à l'extérieur du hammam, près du module principal de l'UKU.

Trouvez les dernières mises à jour sur notre page Web: [www.huumsauna.com](http://www.huumsauna.com)

## HIVE 12, 15, 18 kW

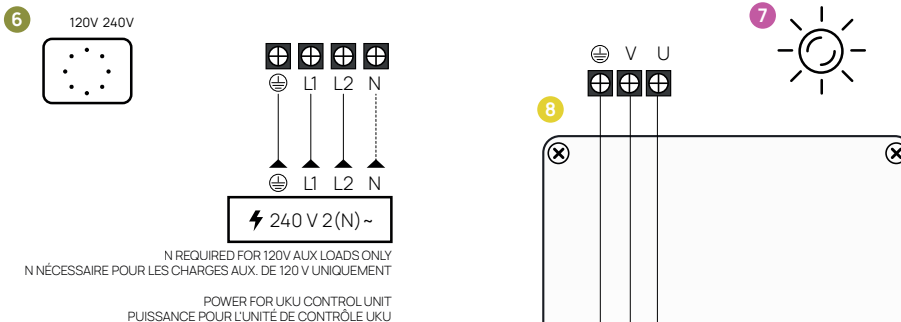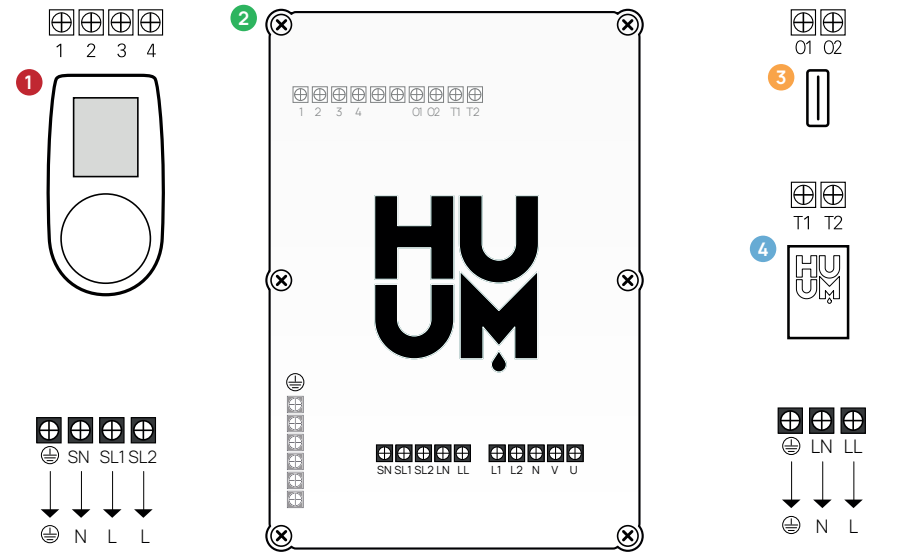

- 1 UKU control panel / Panneau de commande UKU
- 2 Main module / Module principal
- 3 Door sensor / Capteur de porte
- 4 Temperature sensor / Capteur de température
- 5 Heater (not included) / Appareil de chauffage (non inclus)
- 6 Vaporizer (not included) / Vaporisateur (non inclus)
- 7 Light (not included) / Luminaire (non inclus)
- 8 UKU extension box / Boîtier d'extension UKU

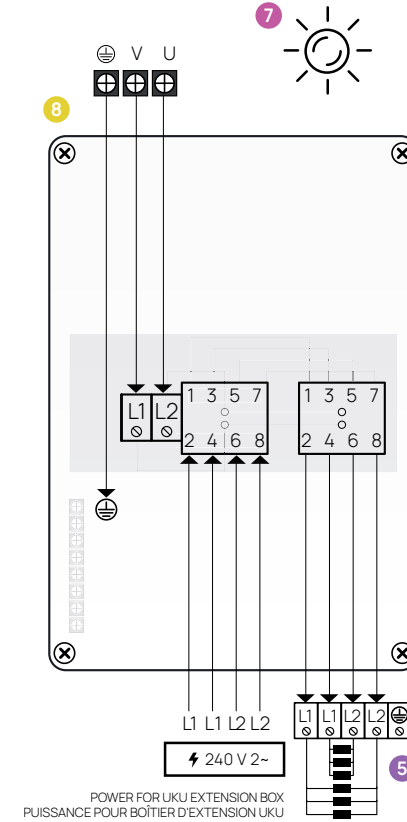

## CLIFF, HIVE Mini, STEEL 10.5 kW

