WIRING INSTRUCTIONS
NOTICE DE CÂBLAGE

Sauna controller UKU extension box
Boîtier d'extension UKU du contrôleur du sauna

Vahi tee 9, Tartumaa
60534, ESTONIA
support@huumsauna.com

huumsauna.com
#huumsauna

EN

EXTENSION BOX 63 for HIVE Heaters 240V, 2x63A, 60Hz

NB! Main module and Extension Box must be connected to separate circuit breaker.

Only used with controller models **UKU Wi-Fi** and **UKU Local**. **This installation drawing replaces the installation drawing in UKU manual.**

The following scheme is used to connect the heater over 9 kW (CLIFF, HIVE, HIVE Mini, STEEL 10.5, 12, 15 and 18 kW).
Fix the unit to the wall with 4 screws.

Placement
The extension box has to be located outside the steam room, near UKU main module.

Find the latest updates on our webpage www.huumsauna.com

FR

BOÎTIER D'EXTENSION 63 pour HIVE Poêles électrique 240V, 2x63A, 60Hz

NB! Le module principal et le module d'extension doivent être connectés aux disjoncteurs séparés.

Uniquement utilisé avec les modèles de contrôleur **UKU Wi-Fi** et **UKU Local**. **Ce plan de montage remplace celui de la notice d'utilisation UKU.**

Le diagramme suivant est utilisé pour connecter l'appareil de chauffage au-dessus de 9 kW. (CLIFF, HIVE, HIVE Mini, STEEL 10.5, 12, 15, et 18 kW).
Fixez l'unité sur le mur avec 4 vis.

Placement
Le boîtier d'extension doit être situé à l'extérieur du hammam, près du module principal de l'UKU.

Trouvez les dernières mises à jour sur notre page Web: www.huumsauna.com

HIVE 12, 15, 18 kW

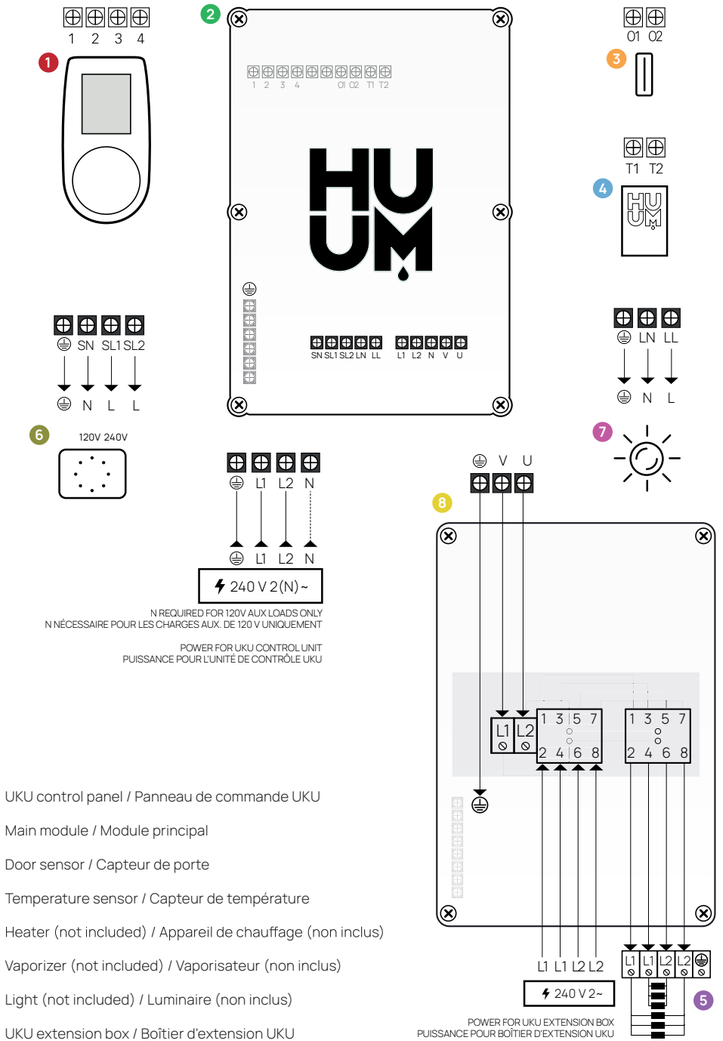

1. UKU control panel / Panneau de commande UKU
2. Main module / Module principal
3. Door sensor / Capteur de porte
4. Temperature sensor / Capteur de température
5. Heater (not included) / Appareil de chauffage (non inclus)
6. Vaporizer (not included) / Vaporisateur (non inclus)
7. Light (not included) / Luminaire (non inclus)
8. UKU extension box / Boîtier d'extension UKU
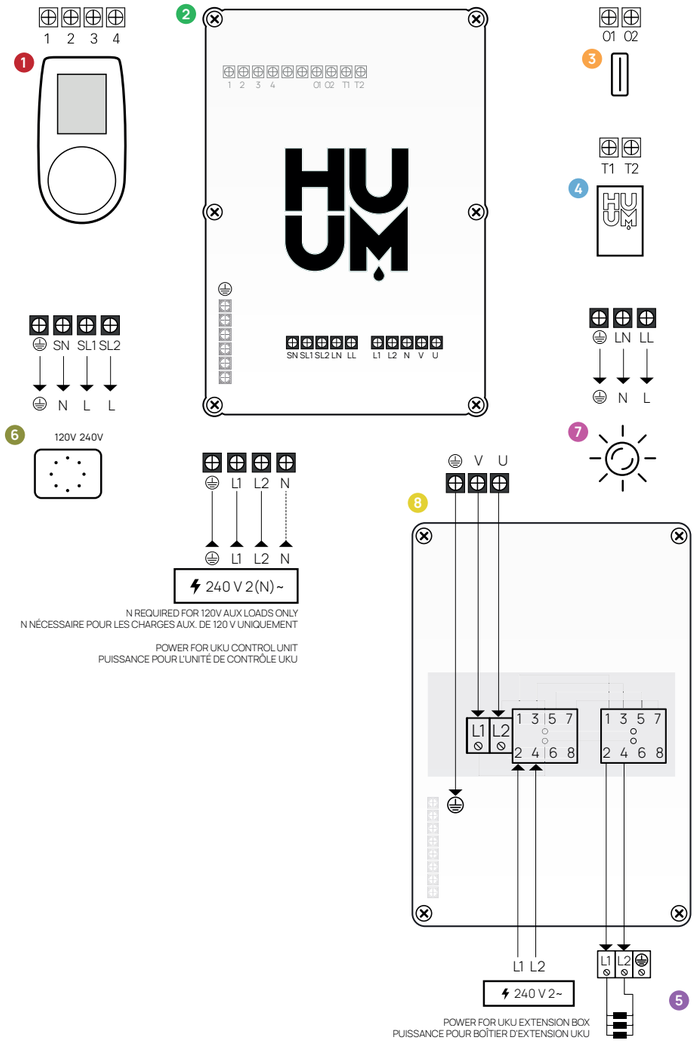
CLIFF, HIVE Mini, STEEL 10.5 kW